

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: peg@nt-rt.ru | <http://www.pge.nt-rt.ru>

ПГБ-03БМ-04-2У1, ПГБ-03БМ-04М-2У1, ПГБ-03БМ-07-2У1, ПГБ-03М-01-2У1,
ПГБ-03БМ-01-2У1

Пункт работает следующим образом.

Газ по входному трубопроводу через входной кран 1 и фильтр 2 поступает на счетчик газа 8, а затем на две параллельные линии редуцирования к регуляторам давления 6, 14 регуляторы снижают давление газа до установленного значения и поддерживают его на заданном уровне. После редуцирования газ через выходные краны 18, 19 поступает потребителю по двум линиям.

При повышении выходного давления выше допустимого заданного значения открывается сбросной клапан 9 или 12 и происходит сброс газа в атмосферу.

При дальнейшем повышении или понижении контролируемого давления газа сверх допустимых пределов срабатывают предохранительно-запорные клапаны, перекрывая подачу газа.

На фильтре 2 установлен манометр 4 для определения перепада давления на фильтрующей cassette. Максимально допустимое падение давления на cassette фильтра — 5 кПа.


В случае ремонта оборудования при закрытых входном 1 и выходных 18, 19 кранах газ поступает к потребителю по байпасу. Регулирование давления газа производится двумя последовательно установленными кранами 11, 20, обеспечивающими плавность установки давления. Контроль давления производится по выходному манометру 5.

Учет расхода количества газа производится счетчиком газа турбинным или ротационным с электронным корректором.


На входном газопроводе после входных кранов, после регуляторов давления газа и на байпасе предусмотрены продувочные трубопроводы.

В пункте предусмотрена возможность настройки ПСК и регулятора в «тупике».



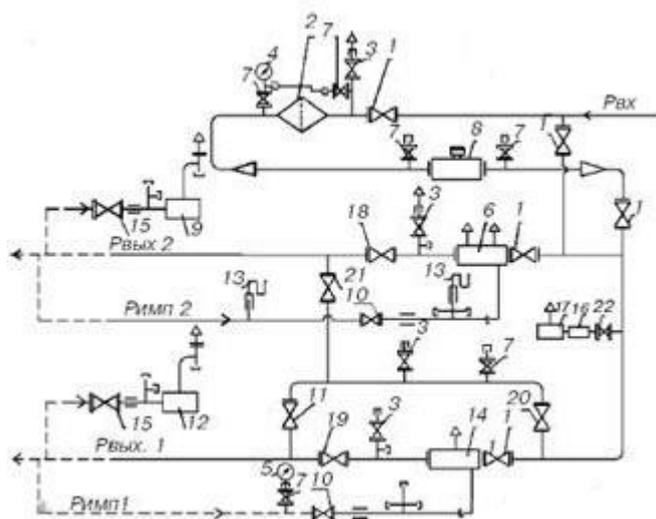

- 1, 3, 7, 10, 15, 18, 19, 20, 22 — краны шаровые
- 2 — фильтр ФГ
- 4 — манометр типа МТ
- 5 — выходной манометр типа МТ
- 6 — регулятор давления газа
- 8 — счетчик газовый
- 9 — предохранительный сбросной клапан
- 11 — кран шаровой (с механическим приводом)
- 12 — предохранительный сбросной клапан
- 13 — манометр водяной (не комплектуется)
- 14 — регулятор давления газа
- 16 — регулятор давления (для отопления)
- 17 — газогорелочное устройство

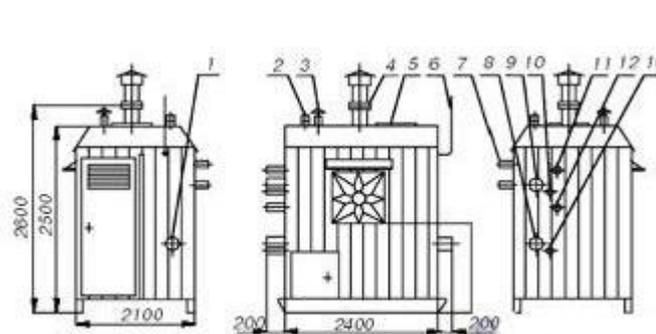

- 1 — Рвх
- 2 — выход клапана предохранительного сбросного
- 3 — дымоход
- 4 — дефлектор
- 5 — взрывобезопасный клапан
- 6 — молниезвод
- 7 — продувочный патрубок
- 8 — Рвых.1
- 9 — Рвых.2
- 10 — подвод импульса к регулятору
- 11 — вход клапана предохранительного сбросного № 1
- 12 — вход клапана предохранительного сбросного № 2

	03БМ-04-2У1	03БМ-04М-2У1	03БМ-07-2У1	03М-01-2У1	03БМ-01-2У1
Регулятор давления газа:					
Линия 1	РДСК-50БМ	РДСК-50БМ	РДСК-50БМ	РДСК-50БМ	РДСК-50БМ
Линия 2	РДНК-400М	РДНК-400М	РДНК-1000	РДНК-У	РДНК-У
Регулируемая среда	природный газ по ГОСТ 5542-87				
Давление газа на входе, Р_{вх}, МПа	0,6	0,6	0,6	1,2	1,2
Диапазон настройки выходного давления, кПа:					
Р _{вых} , 1	270–300	270–300	270–300	10–100	270–300
Р _{вых} , 2	2–5	2–5	2–5	2–5	2–5
Пропускная способность (для газа плотностью ρ = 0,73 кг/м³), м³/ч:					
Р _{вых} , 1	700	700	800	900	1100
Р _{вых} , 2	250	500	700	900	900
Масса, кг	2000	2000	2000	2000	2000

ПГБ-13-2НВ-У1, ПГБ-15-2НВ-У1, ПГБ-16-2НВУ-1

Пункт работает следующим образом.

Газ по входному трубопроводу через входной кран 1 и фильтр 2 поступает на счетчик газа 8, а затем на две параллельные линии редуцирования к регуляторам давления 6, 14 регуляторы снижают давление газа до установленного значения и поддерживают его на заданном уровне. После редуцирования газ через выходные краны 18, 19 поступает потребителю по двум линиям.

При повышении выходного давления выше допустимого заданного значения открывается сбросной клапан 9 или 12 и происходит сброс газа в атмосферу.

При дальнейшем повышении или понижении контролируемого давления газа сверх допустимых пределов срабатывают предохранительно-запорные клапаны, перекрывая подачу газа.


На фильтре 2 установлен манометр 4 для определения перепада давления на фильтрующей кассете. Максимально допустимое падение давления на кассете фильтра — 5 кПа.

В случае ремонта оборудования при закрытых входном 1 и выходных 18, 19 кранах газ поступает к потребителю по байпасу. Регулирование давления газа производится двумя последовательно установленными кранами 11, 20, обеспечивающими плавность установки давления. Контроль давления производится по выходному манометру 5.


Учет расхода количества газа производится счетчиком газа турбинным или ротационным с электронным корректором.

На входном газопроводе после входных кранов, после регуляторов давления газа и на байпасе предусмотрены продувочные трубопроводы.

В пункте предусмотрена возможность настройки ПСК и регулятора в «тупике».

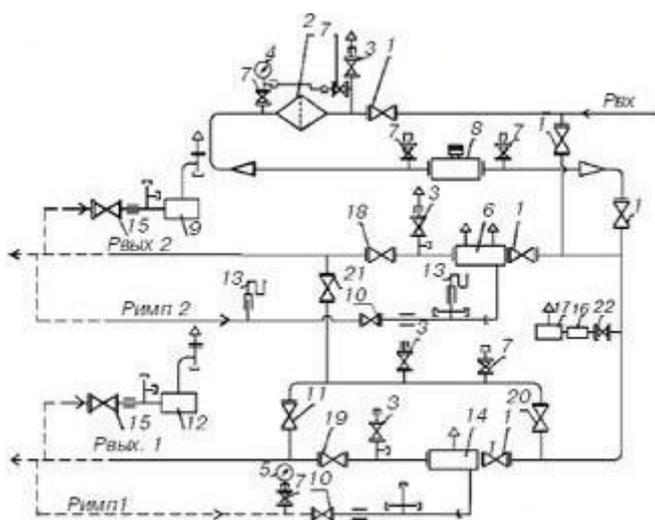

- 1, 3, 7, 10, 15, 18, 19, 20, 22 — краны шаровые
- 2 — фильтр ФГ
- 4 — манометр типа МТ
- 5 — выходной манометр типа МТ
- 6 — регулятор давления газа
- 8 — счетчик газовый
- 9 — предохранительный сбросной клапан
- 11 — кран шаровой (с механическим приводом)
- 12 — предохранительный сбросной клапан
- 13 — манометр водяной (не комплектуется)
- 14 — регулятор давления газа
- 16 — регулятор давления (для отопления)
- 17 — газогорелочное устройство

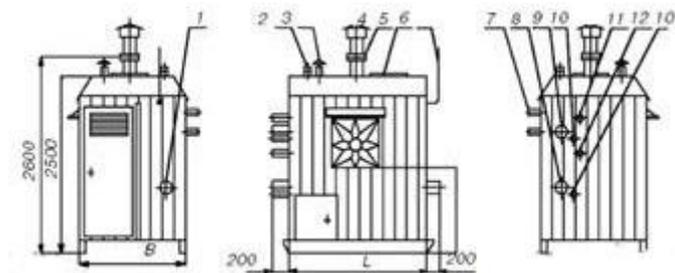

- 1 — Рвх
- 2 — выход клапана предохранительного сбросного
- 3 — дымоход
- 4 — дефлектор
- 5 — взрывобезопасный клапан
- 6 — молниезащитный
- 7 — продувочный патрубок
- 8 — Рвых.1
- 9 — Рвых.2
- 10 — подвод импульса к регулятору
- 11 — вход клапана предохранительного сбросного № 1
- 12 — вход клапана предохранительного сбросного № 2

	13-2НВ-У1	15-2НВ-У1	16-2НВ-У1
Регулятор давления газа:			
Линия 1	РДГ-50Н	РДГ-80Н	РДГ-150Н
Линия 2	РДГ-50В	РДГ-80В	РДГ-150В
Давление газа на входе, Р _{вх} , МПа	1,2	1,2	1,2
Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа:			
Линия 1	1,5–60	1,5–60	1,5–60
Линия 2	60–600	60–600	60–600
Пропускная способность (для газа плотностью g = 0,73 кг/м ³), м ³ /ч:	6200	11 600	25 600
Габаритные размеры, мм			
длина, L	3100	3500	4200
ширина, В	2300	2400	2400
Масса, кг	3500	3900	5100

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: peg@nt-rt.ru | <http://www.pge.nt-rt.ru>